





Auf allen vier Seiten einen Randdämmstreifen anbringen.




Ablaufunterteil an die gewünschte Stelle legen und mit dem bauseits vorhandenen Rohr verbinden. Auf Höhe bringen aber nicht fest fixieren. An die beiden schwarzen Gummidichtungen etwas Gleitmittel geben.

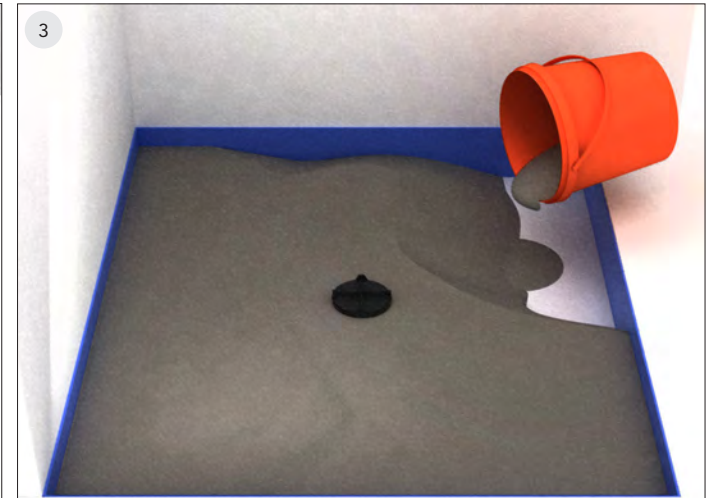

Erdfeuchte Mörtelmischung (1 Teil Zement / 4 Teile Sand) herstellen oder fertige Zement-Mörtel-Mischungen (im Baumarkt erhältlich) benutzen. Diese Mischung auf Höhe bringen.

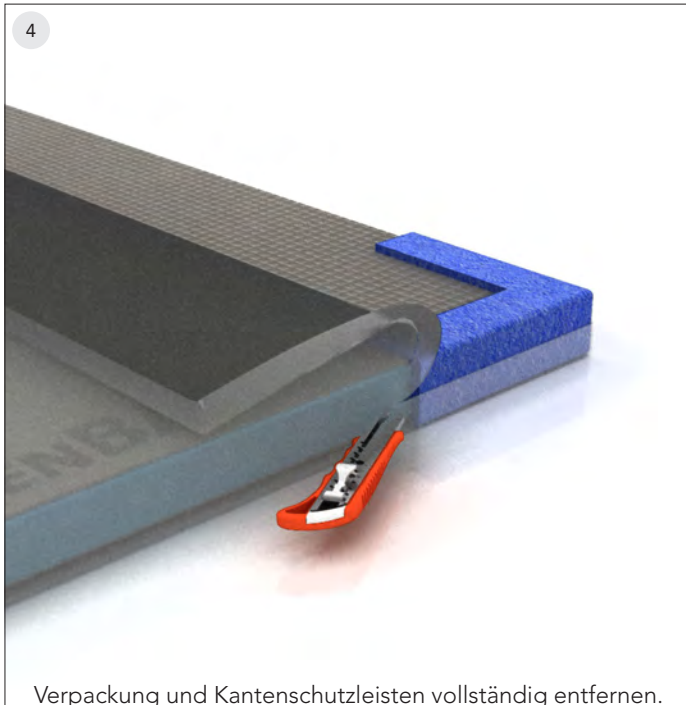

Verpackung und Kantenschutzleisten vollständig entfernen.

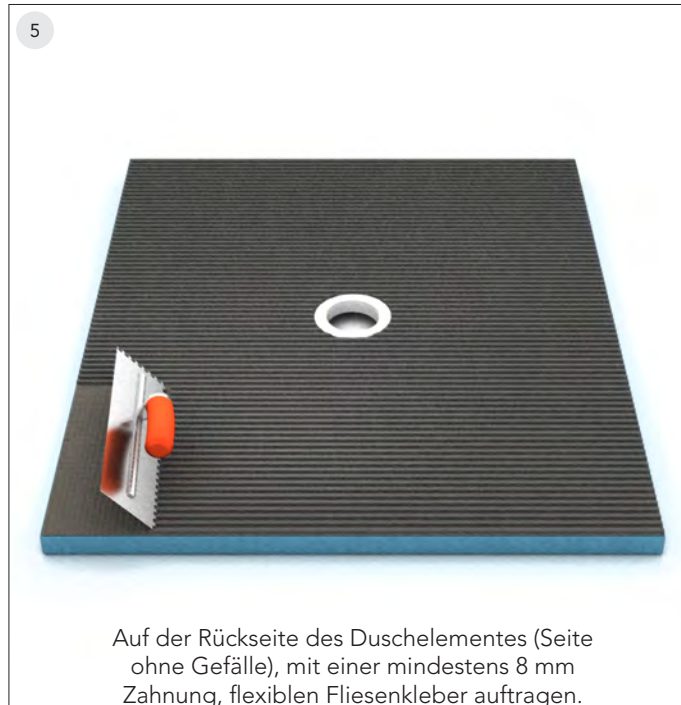

Auf der Rückseite des Duschelementes (Seite ohne Gefälle), mit einer mindestens 8 mm Zahnung, flexiblen Fliesenkleber auftragen.



Das Duschelement mit der mit Fliesenkleber versehenen Seite in die feuchte Mischung einlegen und durch leichtes Klopfen mit der flachen Hand auf die gewünschte Höhe ausrichten.

Bitte berücksichtigen Sie hierbei die unterschiedlichen Fliesenstärken des Fußbodenbelages im Bad und dem zu verlegenden Fliesen auf dem Duschelement.

